

Stellwerk


Im Stellwerk wird der Gleisplan und alle seine Elemente angelegt.

Stellwerkgröße einstellen

Unter dem Menüpunkt (klassische Ansicht)

Ansicht --> Stellwerk --> Symbolgröße

kann ich die Größe/Auflösung meines Stellwerks festlegen.

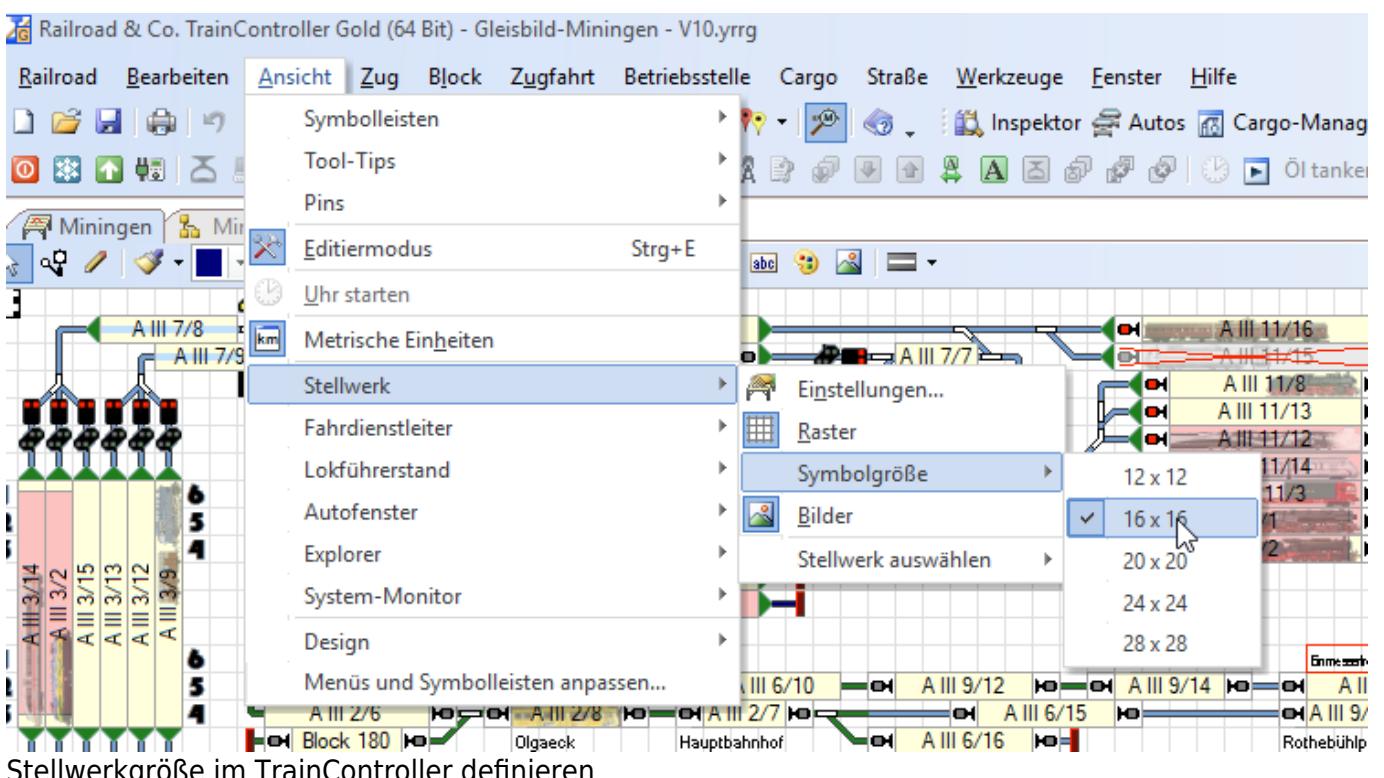

Stellwerkgröße im TrainController definieren

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/ansicht/stellwerk?rev=1762349140>

Last update: **05.11.2025 14:25**

