


+SmartHand-Classic Handregler einstellen

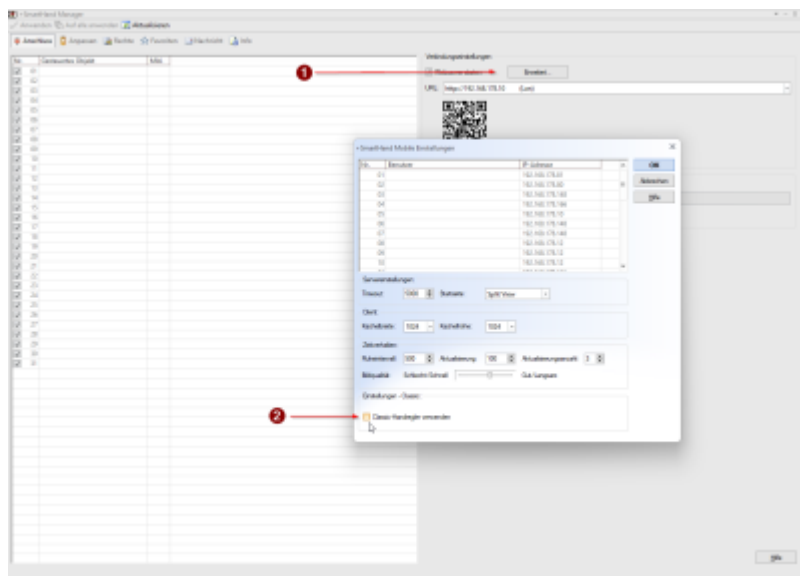

+ SmartHand Mobile Einstellungen

Nr.	Benutzer	IP-Adresse
01		192.168.178.81
02		192.168.178.80
03		192.168.178.148
04		192.168.178.166
05		192.168.178.10
06		192.168.178.148
07		192.168.178.148
08		192.168.178.12
09		192.168.178.12
10		192.168.178.12

Servereinstellungen:

Timeout: 5000 Startseite: Split View

Client:

Kachelbreite: 1024 Kachelhöhe: 1024

Zeitverhalten:

Ruheintervall: 500 Aktualisierung: 100 Aktualisierungsanzahl: 3

Bildqualität: Schlecht/Schnell Gut/Langsam

Einstellungen - Classic:

☒ Classic-Handregler verwenden Schnittstelle: Offline Baud-Rate: 57600

OK
Abbrechen
Hilfe

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/sh/smarthand-classic-handregler-einstellen?rev=1762424923>

Last update: **06.11.2025 11:28**

