
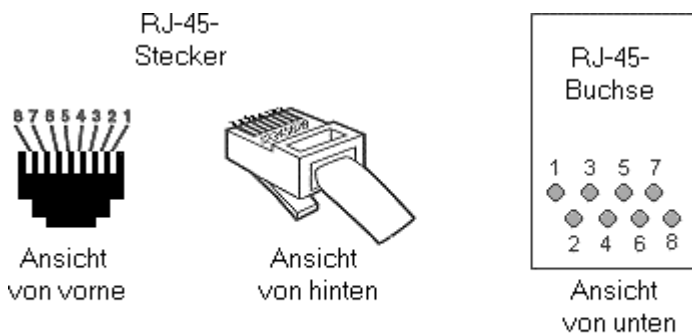


S88-N Beschaltung RJ 45

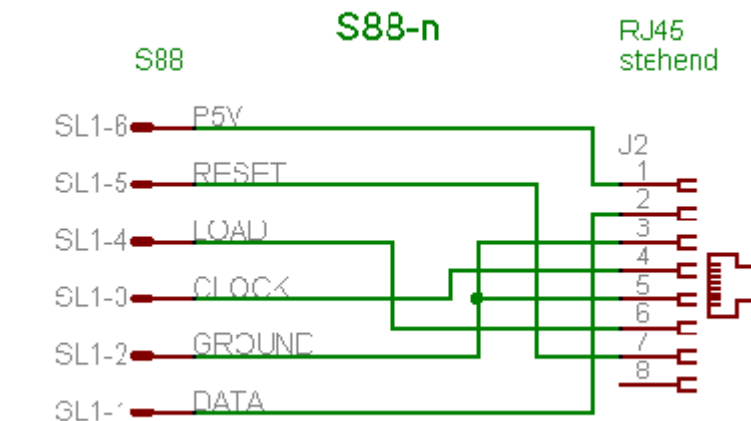

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/decoder/s88/s88-n>

Last update: 14.06.2025 20:35

