Kupplungswalzer einrichten

Diese Seite zeigt, wie man den Kupplungswalzer mit dem ESU Lokprogrammer und einem ESU Decoder einstellt.

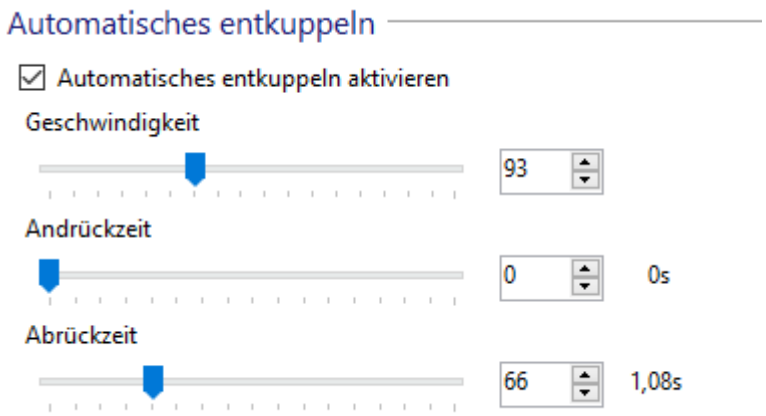

Vorwärts, F0	→	Licht hinten [1]	-
Rückwärts, F0	→	Licht vorne [1]	-
Vorwärts, F1	→	AUX1 [1]: Kupplung hinten	-
Rückwärts, F1	→	AUX1 [1]: Kupplung hinten	-
Vorwärts, F2	→	AUX2 [1]: Kupplung vorne	-
Rückwärts, F2	→	AUX2 [1]: Kupplung vorne	-
Vorwärts, F3	→	-	Rangiermodus
Rückwärts, F3	→	-	Rangiermodus
Vorwärts, F4	→	-	Beschleunigung
Rückwärts, F4	→	-	Beschleunigung
Vorwärts, F5	→	Licht vorne [1], Licht hinten [1]	-
Rückwärts, F5	→	Licht vorne [1], Licht hinten [1]	-
Vorwärts, F6	→	AUX2 [1]: Kupplung vorne	Kupplungswalzer
Rückwärts, F6	→	AUX1 [1]: Kupplung hinten	Kupplungswalzer

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/elektronik/kupplungswalzer-einrichten

Last update: **27.06.2025 13:46**