# Programmierung von ATtiny13 ff. am STK500

Der ATtiny13 und baugleiche ATtinys müssen speziell verkabelt werden und können nicht direkt programmiert werden. Dazu muss man folgende Einstellungen vornehmen:

- Der ATTiny13 (…) muss im Sockel SCKT3400D1 gesteckt werden
- Der Stecker oben wird von ISP6PIN nach SPROG1 gesteckt
- PORTB.PB5 mit PORTE.RST und PORTB.PB3 mit PORTE.XT1 verbinden

Nun kann programmiert werden.

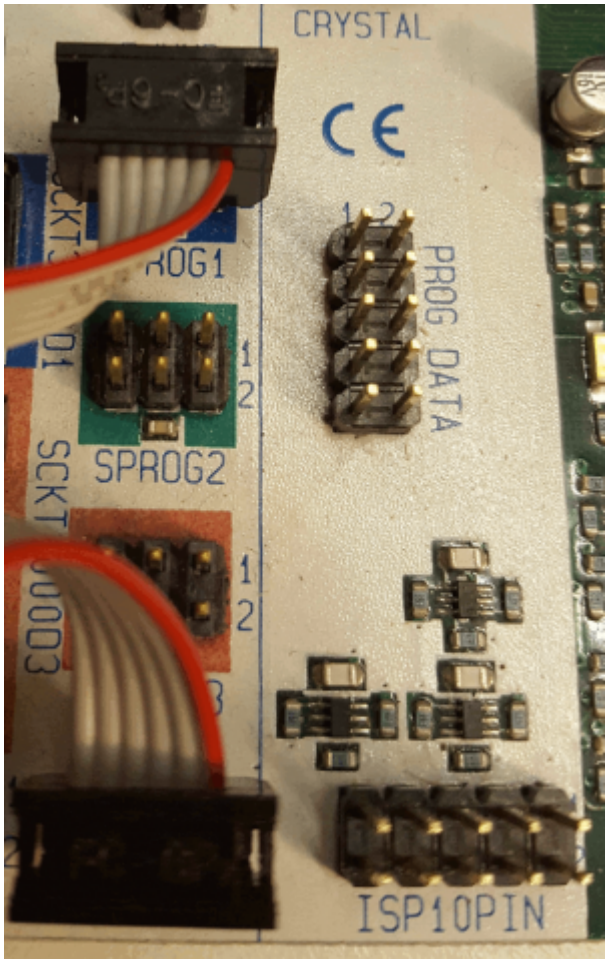

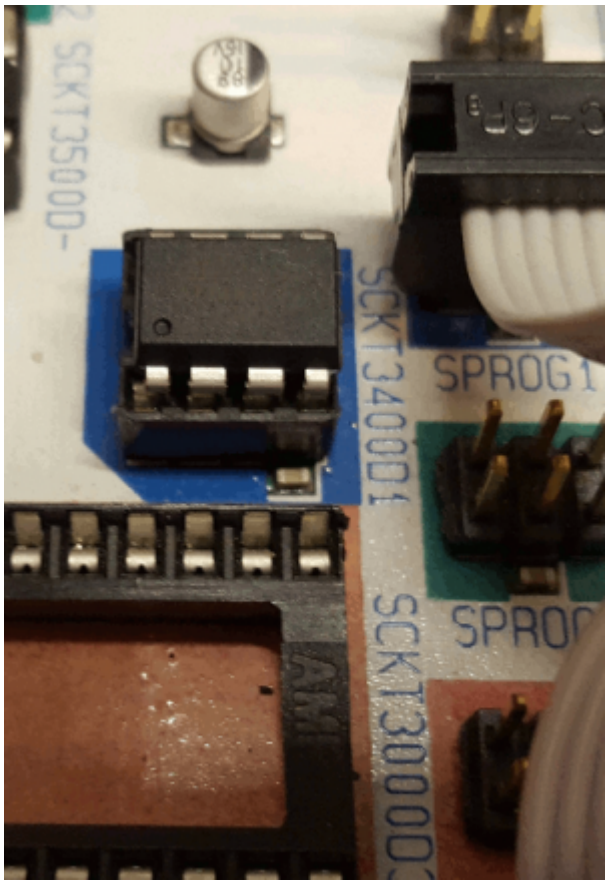


STK500

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
**https://wiki.modellbahn-anlage.de/elektronik/stk500-programmierung-von-attiny13-ff**

Last update: **07.05.2025 15:05**