

Fahrzeug Macros


Macro 1

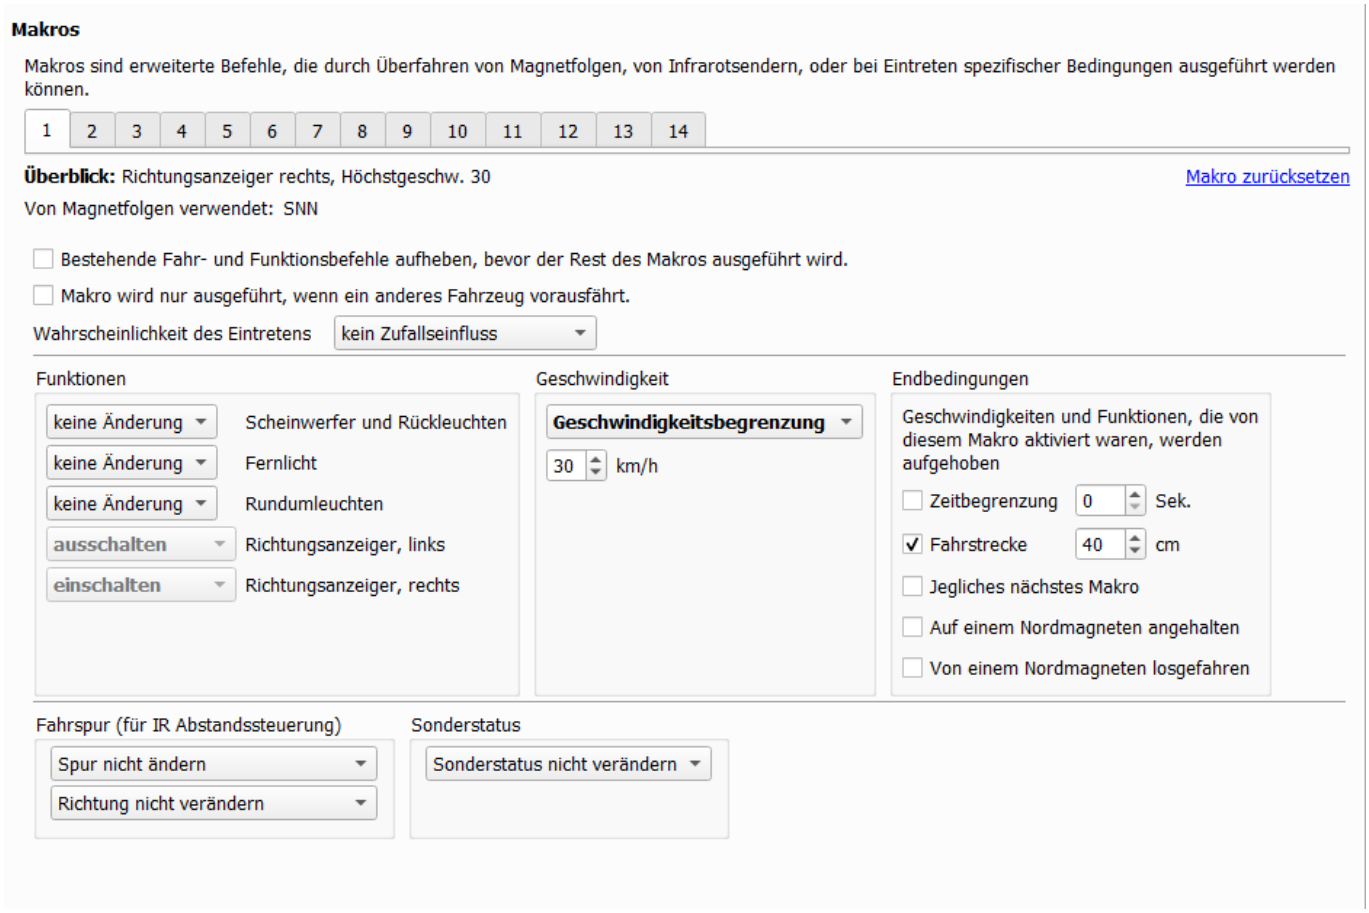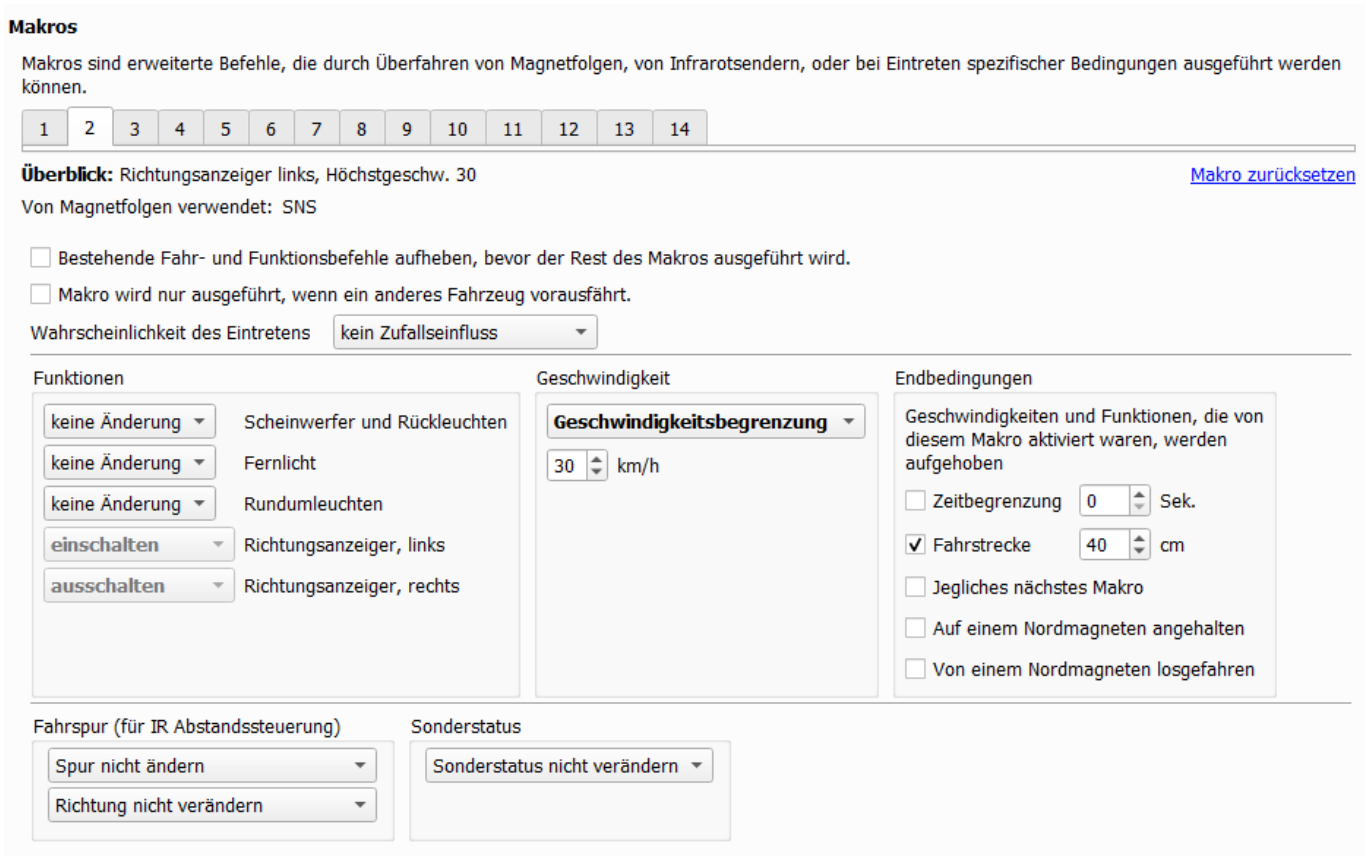


Macro 2


Makros
Makros sind erweiterte Befehle, die durch Überfahren von Magnetfolgen, von Infrarotsendern, oder bei Eintreten spezifischer Bedingungen ausgeführt werden können.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Überblick: Richtungsanzeiger links, Höchstgeschw. 30
Makro zurücksetzen
Von Magnetfolgen verwendet: SNS
Bestehende Fahr- und Funktionsbefehle aufheben, bevor der Rest des Makros ausgeführt wird.
Makro wird nur ausgeführt, wenn ein anderes Fahrzeug vorausfährt.
Wahrscheinlichkeit des Eintretens
kein Zufallseinfluss
Funktionen
keine Änderung Scheinwerfer und Rückleuchten
keine Änderung Fernlicht
keine Änderung Rundumleuchten
einschalten Richtungsanzeiger, links
ausschalten Richtungsanzeiger, rechts
Geschwindigkeit
Geschwindigkeitsbegrenzung
30 km/h
Endbedingungen
Geschwindigkeiten und Funktionen, die von diesem Makro aktiviert waren, werden aufgehoben
Zeitbegrenzung 0 Sek.
Fahrstrecke 40 cm
Jegliches nächstes Makro
Auf einem Nordmagneten angehalten
Von einem Nordmagneten losgefahren
Fahrspur (für IR Abstandssteuerung)
Spur nicht ändern
Richtung nicht verändern
Sonderstatus
Sonderstatus nicht verändern


Macro 3

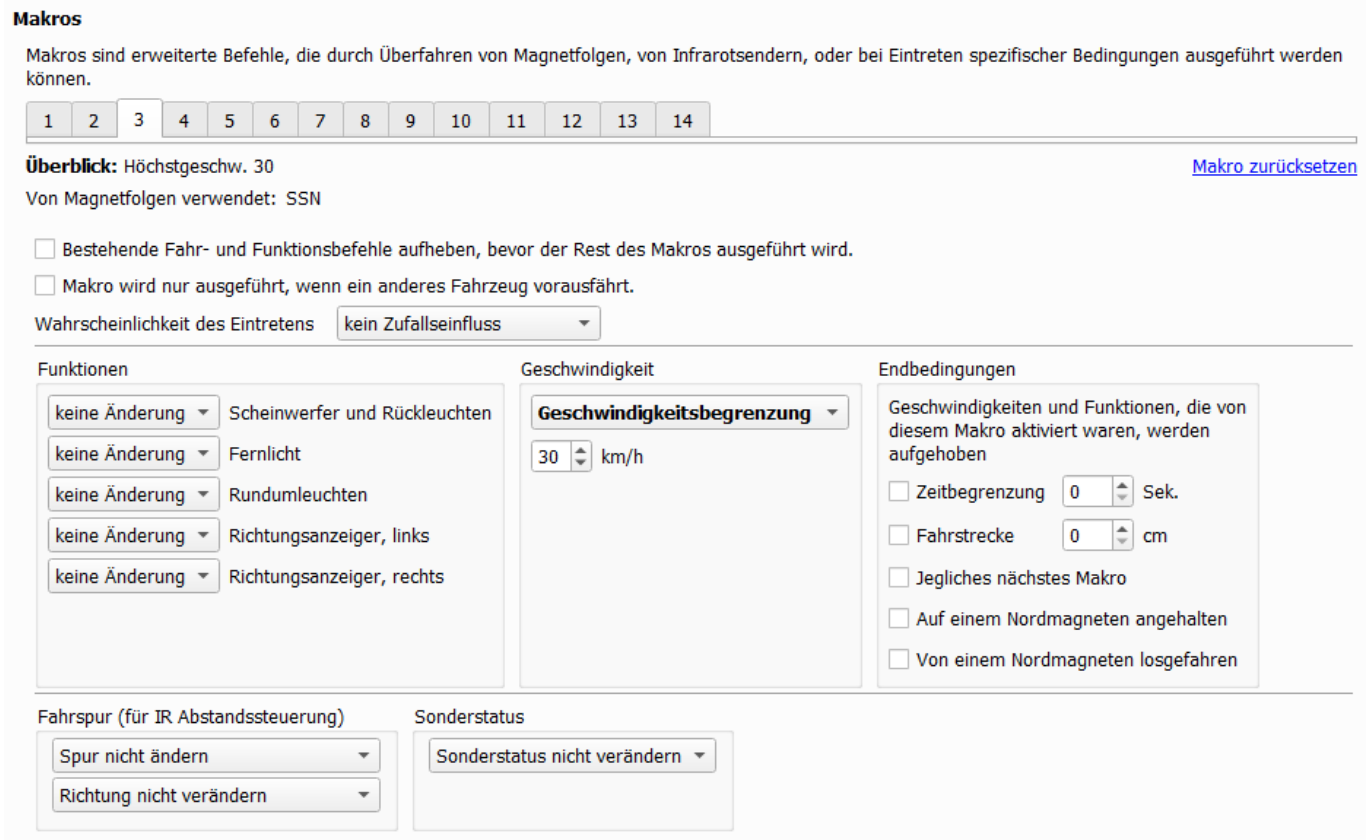
Makros
Makros sind erweiterte Befehle, die durch Überfahren von Magnetfolgen, von Infrarotsendern, oder bei Eintreten spezifischer Bedingungen ausgeführt werden können.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Überblick: Höchstgeschw. 30
Makro zurücksetzen
Von Magnetfolgen verwendet: SSN
Bestehende Fahr- und Funktionsbefehle aufheben, bevor der Rest des Makros ausgeführt wird.
Makro wird nur ausgeführt, wenn ein anderes Fahrzeug vorausfährt.
Wahrscheinlichkeit des Eintretens
kein Zufallseinfluss
Funktionen
keine Änderung Scheinwerfer und Rückleuchten
keine Änderung Fernlicht
keine Änderung Rundumleuchten
keine Änderung Richtungsanzeiger, links
keine Änderung Richtungsanzeiger, rechts
Geschwindigkeit
Geschwindigkeitsbegrenzung
30 km/h
Endbedingungen
Geschwindigkeiten und Funktionen, die von diesem Makro aktiviert waren, werden aufgehoben
Zeitbegrenzung 0 Sek.
Fahrstrecke 0 cm
Jegliches nächstes Makro
Auf einem Nordmagneten angehalten
Von einem Nordmagneten losgefahren
Fahrspur (für IR Abstandssteuerung)
Spur nicht ändern
Richtung nicht verändern
Sonderstatus
Sonderstatus nicht verändern

Macro 4

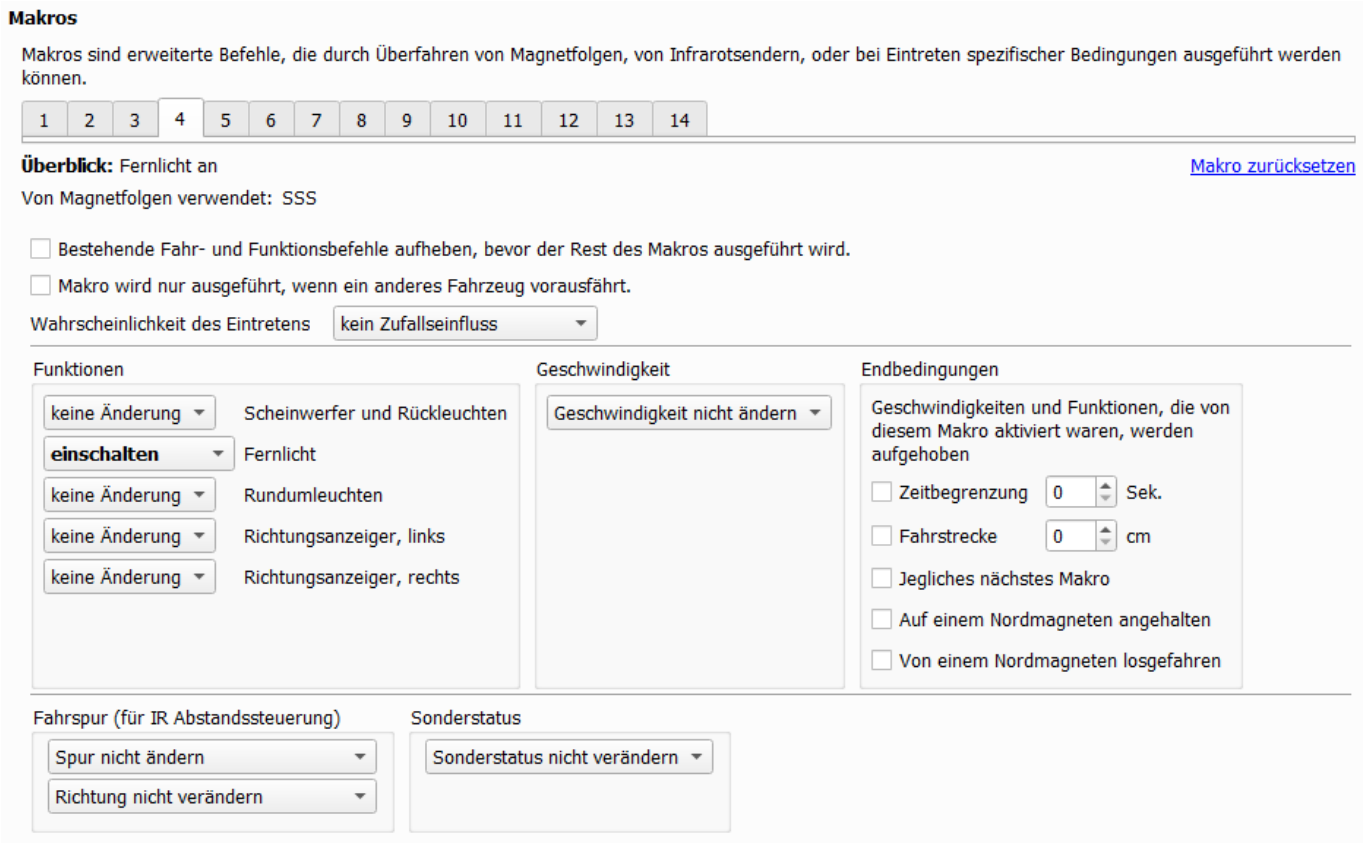

Macro 5

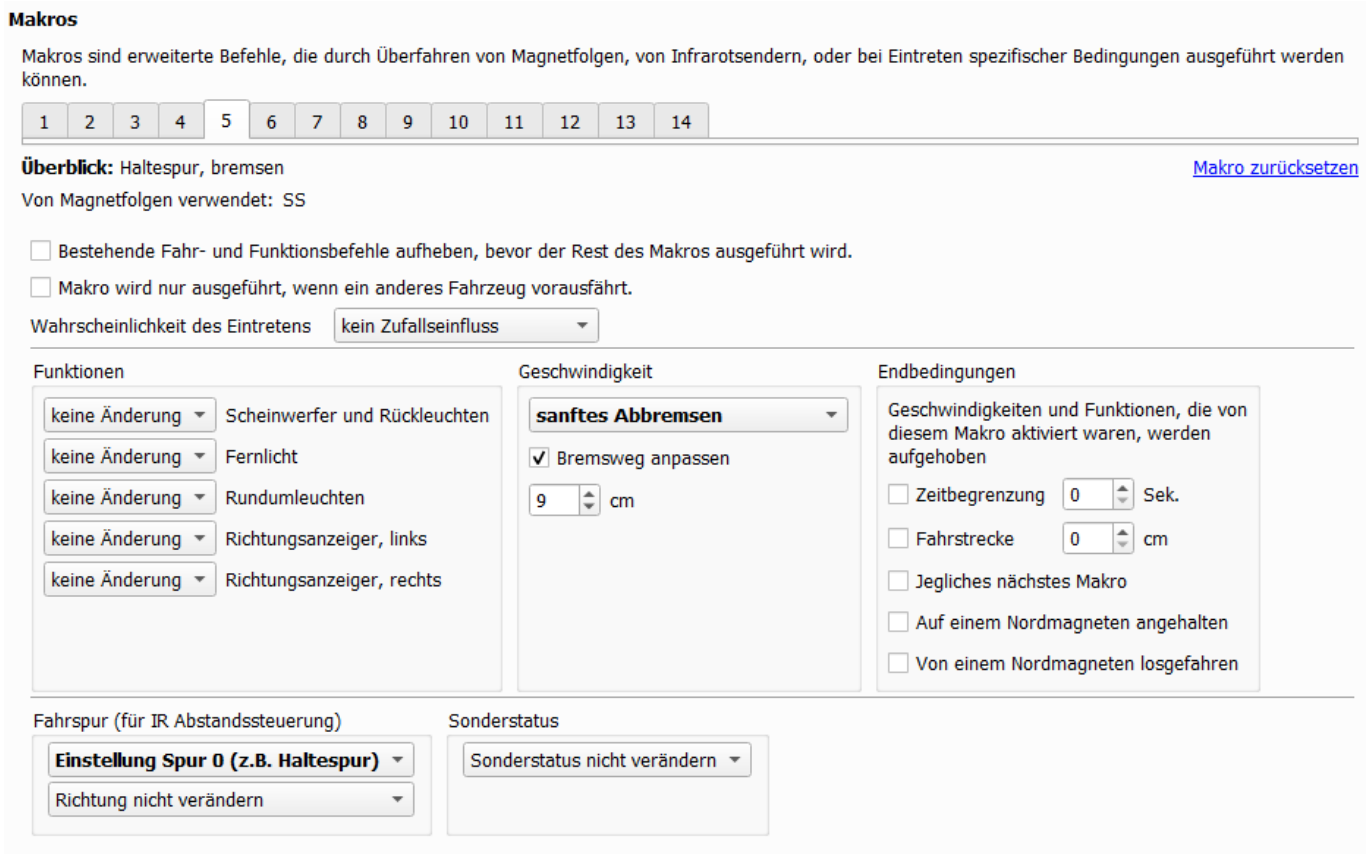

Macro 6

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/car/fahrzeug-macros

Last update: **01.05.2026 17:42**